

取扱説明書 ナショナル洗面化粧台 ランドリー用昇降ウォール

このたびは、ナショナル洗面化粧台をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この説明書と洗面化粧台本体の取扱説明書を合わせてよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みください。
- 取扱説明書は必ず保存し、必要なときにお読みください。
- 保証とアフターサービスについては、洗面化粧台本体の取扱説明書をご覧ください。

安全上のご注意

けがや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

◎ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

◎表示マークについて
誤った使い方をしたときに生じる、危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

◎お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。



禁止

この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



必ず守る

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



警告

お子様にぶら下がらせない。



禁止



落下して、けがの原因となります。

重いものを入れたり、ものを入れ過ぎない。
最大収納量は13kgです。



禁止



- ・収納かごが変形・落下し、けがをするおそれがあります。
- ・オイルダンパーが破損するおそれがあります。

警告

火気への投入は絶対にしない。



禁止

焼却すると、内蔵のオイルダンパーが爆発したり、有毒ガスを発生するおそれがあります。

鋭利なもの、割れやすいもの、不安定なものを収納しない。



禁止

収納物が落下し、けがをすることがあります。

収納かごの昇降操作は、扉を完全に開けてから行う。



必ず守る

収納かごを昇降させると、扉が急に開き、けがをすることがあります。

収納物は、側板の高さ以内に納める。



必ず守る


天板に当たり、落下するおそれがあります。

注意

収納かごやハンドル部に、ぬれたものを収納したり、かけたりしない。



禁止

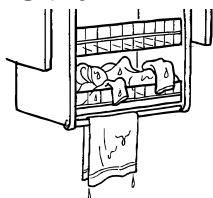

収納かごのさびや機構部分の劣化、また天袋の底板が腐食する原因となります。

操作する時は、ハンドル以外に手を触れない。



禁止

指をはさみ、けがをすることがあります。



収納かごに寄りかかったりしない。



禁止

収納かごの機構部分が破損して、落下のおそれがあります。

昇降操作はハンドルを両手で持ち、ゆっくり行う。



必ず守る

急激に操作すると収納物が落下し、けがをしたり、衝撃音が発生したりするおそれがあります。

下に当たるものがないことを確認して、収納かごを降ろす。



必ず守る

ものが落下し、けがをすることがあります。

収納物が少ない状態で収納かごから手を離さない。



禁止



かごが上昇し、あごを打つおそれがあります。

収納かごが降下してくる真下には立たない。



禁止

収納かごが頭の上に降下し、頭部を打つなどのけがをすることがあります。

収納かごを降ろしたままにしない。



禁止

収納かごで頭などをぶつけてけがをすることがあります。また直射日光などがあたり、収納かごの部材が変色する原因となります。

液体洗剤を収納する場合、ふたをしっかり閉めるとともに、液もれがないかを確認し、収納トレーに入れて下段に置く。




必ず守る

液もれの状態のまま収納すると、液体がこぼれてけがをしたり、収納かごの腐食の原因となります。

各部のなまえ

※()内はサービス部品品番

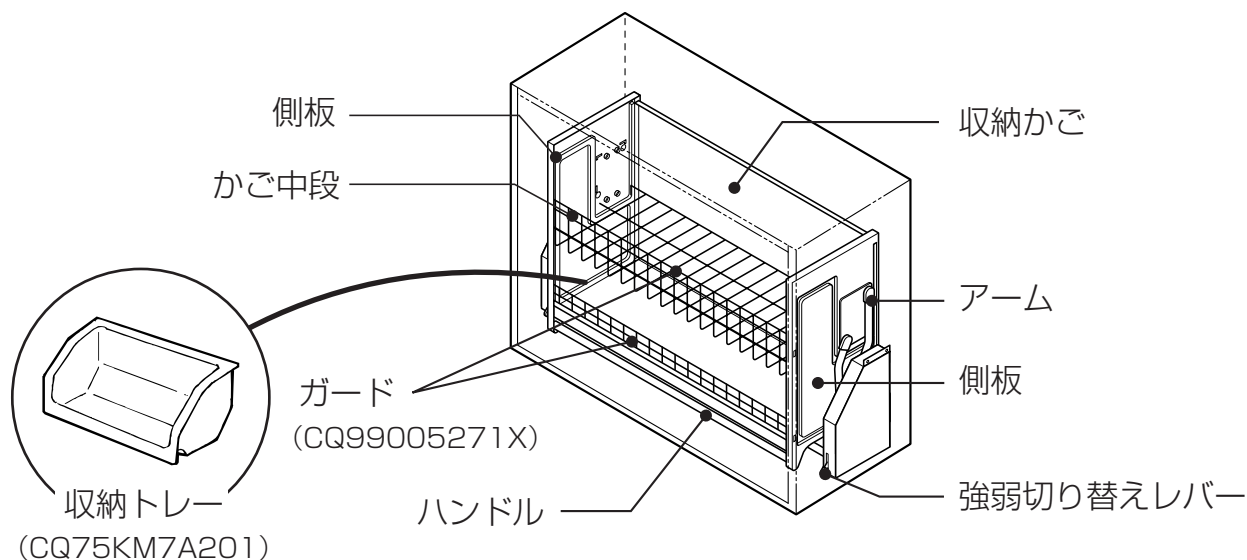

使いかた

■収納かごの昇降について


1. 扉を完全に開ける。

注意 扉はゆっくり開閉してください。

2. ハンドルを両手で持ち、ゆっくりと垂直方向に昇降させる。 (約40cm下がります。)

注意 ●「ガード」を必ず上げて昇降してください。
●昇降操作は垂直方向まっすぐに行ってください。
(横ゆれなどは、収納物の落下、機構部の破損の原因となります。)

3. 使用後は、収納かごを完全に納めて扉を閉める。

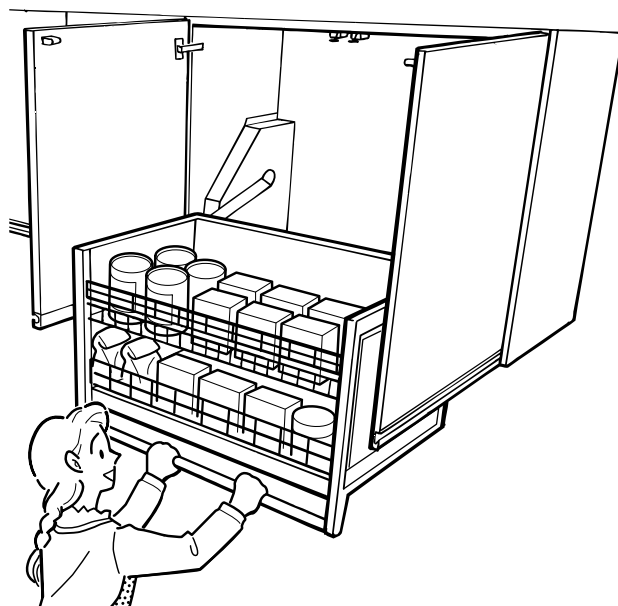

■強弱切り替えレバーについて

- 収納量に合わせて、昇降操作の強弱を切り替えできます。

※収納量が少ないと、収納かごが下まで降りず、手を離すと跳ね上がる場合があります。


※収納かごが降りているときは切り替えができません。必ず上昇させてから切り替えてください。

目安収納量	強弱切り替えレバーの位置	
	左	右
少ない時 (0～5kg)		
中 (5～9kg)		
多い時 (9～13kg)		

※どちらか一方を「少」にする。


■ガードについて —収納物の出し入れのしかた—

1. ガードを倒す
(持ち上げながら手前に倒す)
2. 収納物を出し入れする

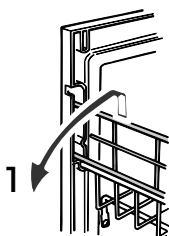

3. ガードをかける

収納物の落下防止のため、必ずガードをかけてください。

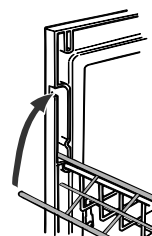

注意 収納物の落下防止のため、収納物の出し入れが終わったら、必ずガードをあげてください。

お手入れ

- 本体の汚れは、薄めた中性洗剤をしみ込ませたスポンジなどでふき取ってください。
- 収納トレーは取り外して水洗いすることができます。

お願い

- 表面がおかされたり、変色するおそれがありますので、清掃するとき、シンナーなどの有機溶剤、強酸、強アルカリ性洗剤やトイレ用洗剤を使用しないでください。
- 表面を傷つけますので、研磨剤入り洗剤やナイロンたわしなどは使用しないでください。



注意



必ず守る

収納かごを完全に降ろした状態で、指をはさまないように注意して掃除をする。

※商品の品番は、収納かご内側の右下に記載しています。